





MR-J4-B 외형 치수도

● MR-J4-500B

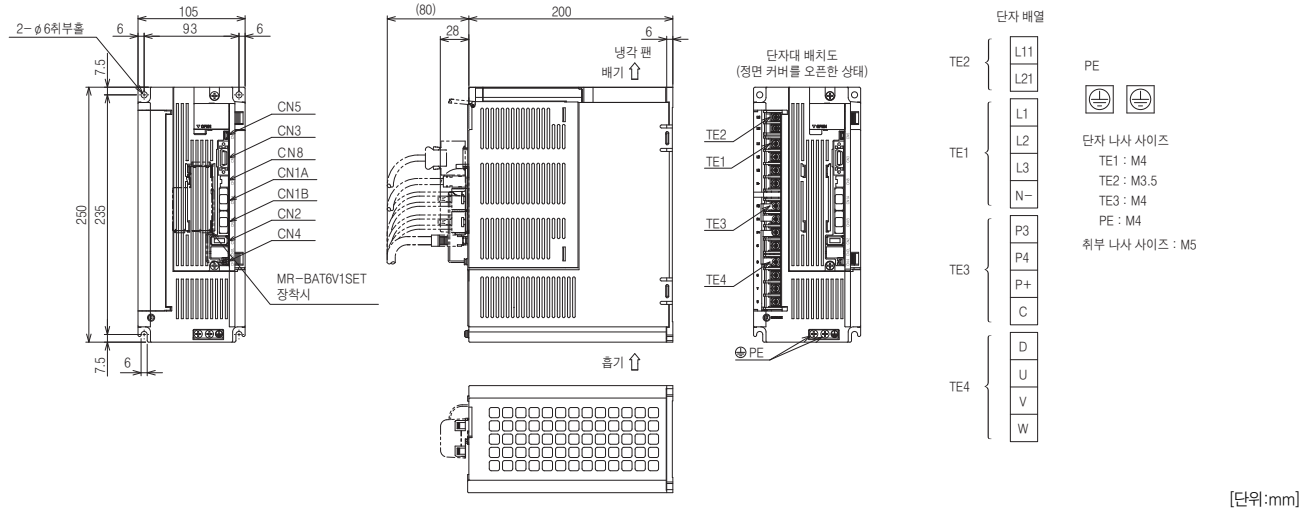

● MR-J4-700B

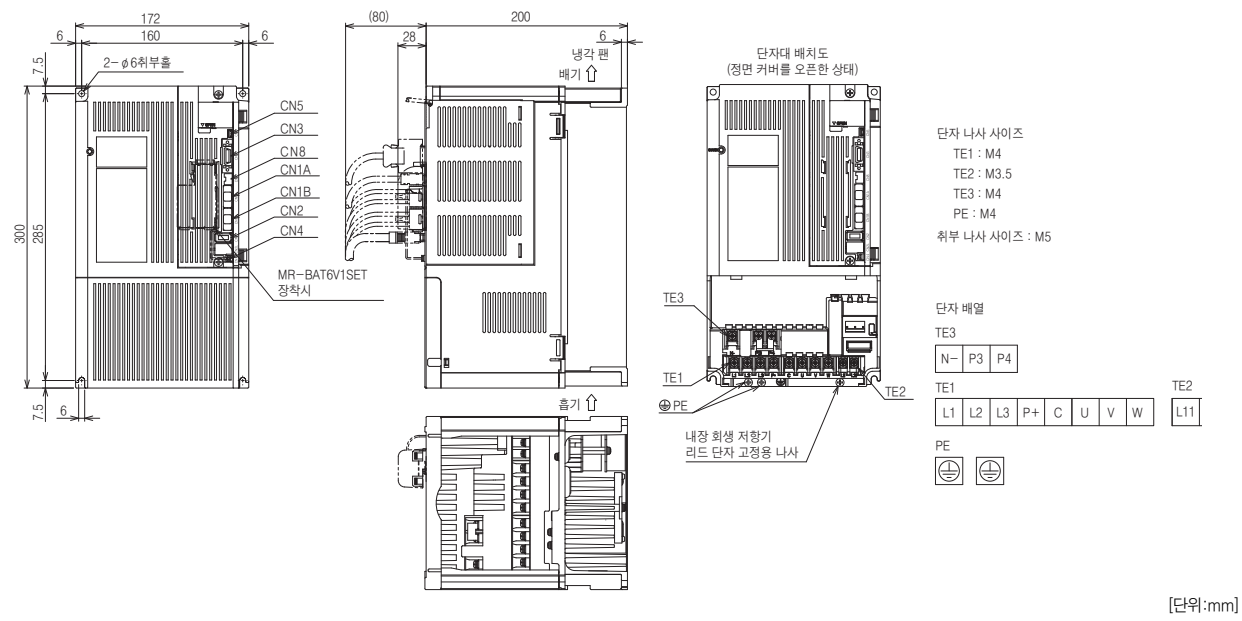


MR-J4-B

MR-J4W_-B 주변기기와의 접속 (주1)

MR-J4W-B

MR-J4W_-B와 주변기기와의 접속을 나타냅니다. 구입후 간단하게 셋-업할 수 있고, 바로 사용할 수 있도록 커넥서류, 각 케이블류, 옵션류 등 필요한 기기를 준비하고 있습니다.

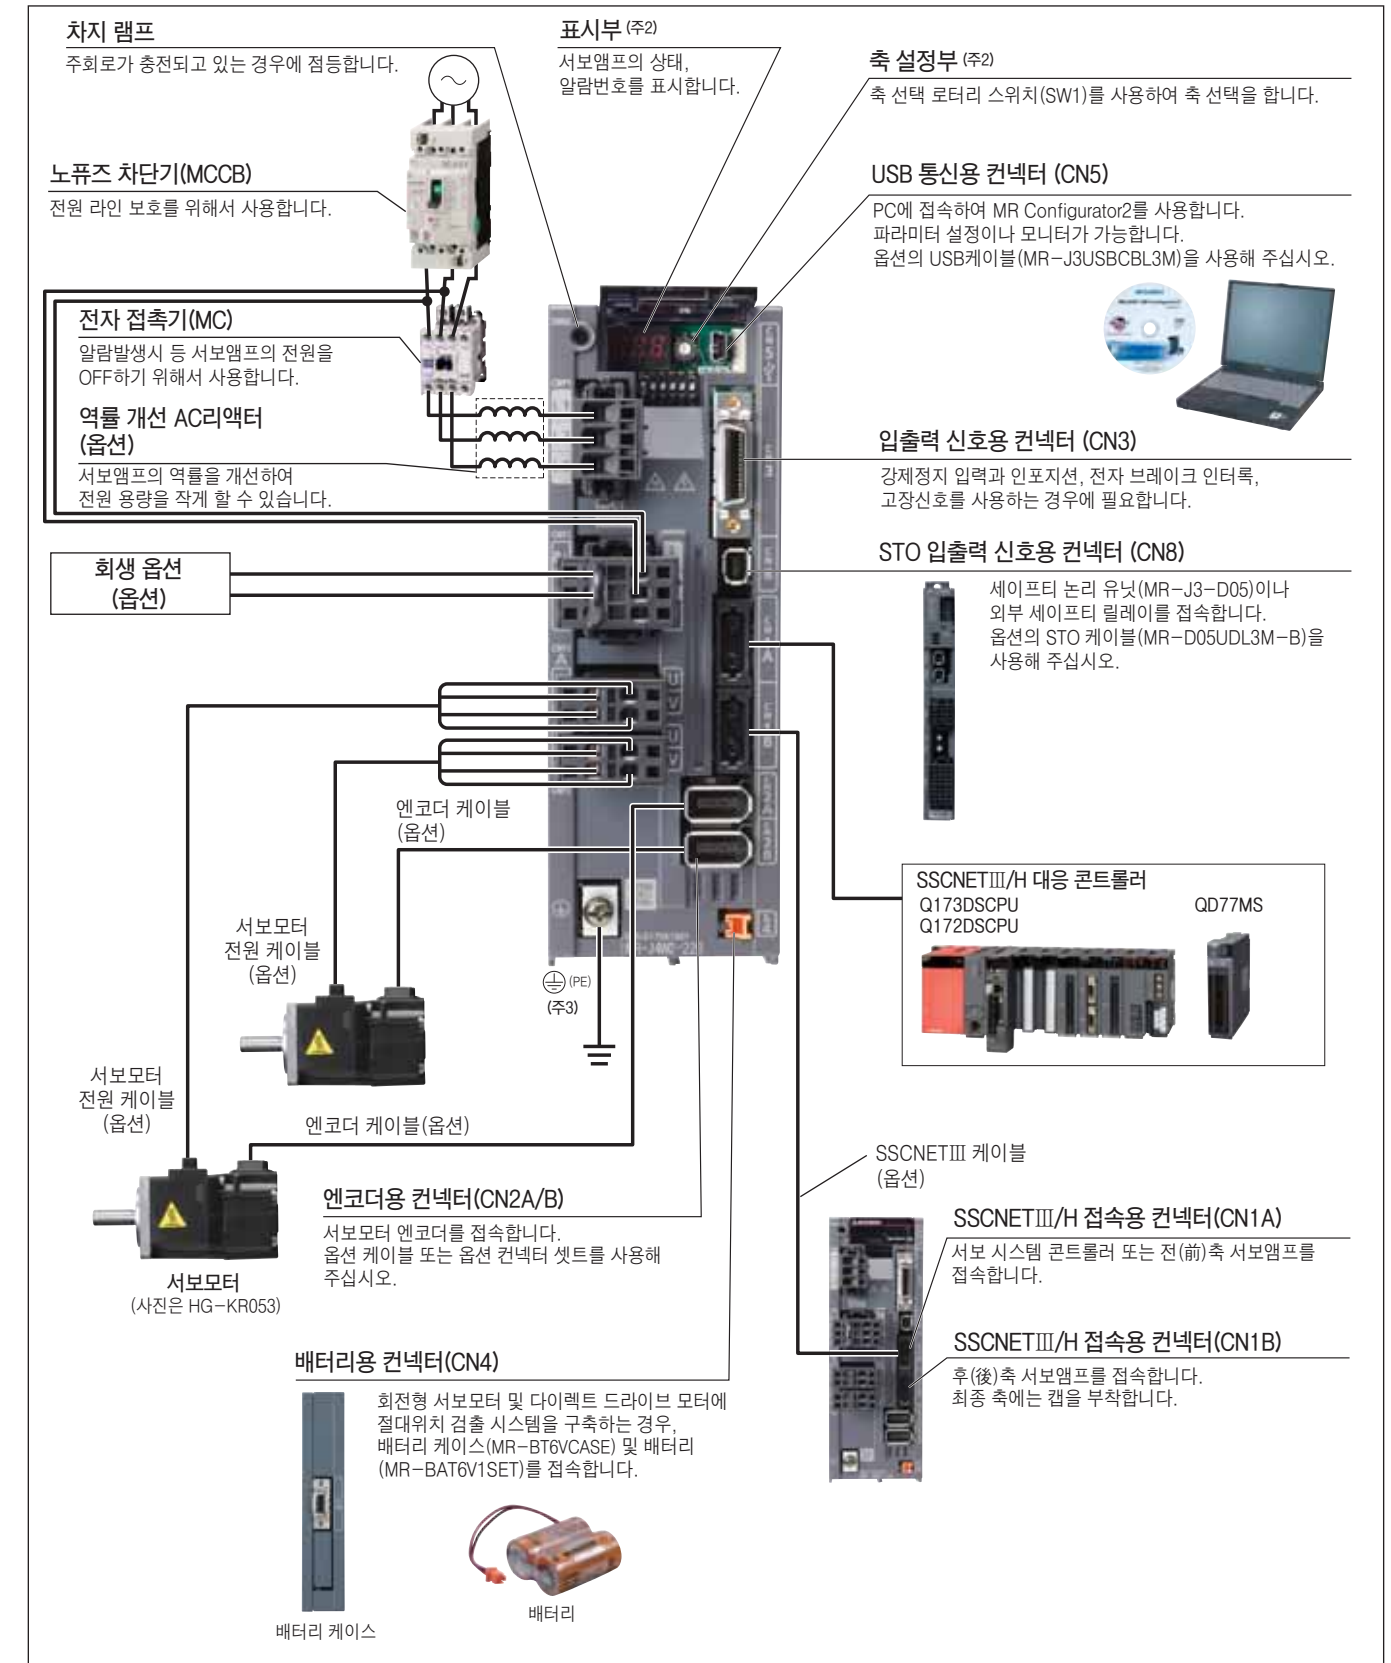

주) 1. MR-J4W2-22B 경우의 접속 예입니다. MR-J4W3-B 서보앰프의 경우, CNP3C 및 CN2C 커넥터가 있습니다. 각 다축일체형 서보앰프의 실제 접속에 대해서는 「MR-J4W_-B 서보앰프 기술자료집」을 참조해 주십시오.
2. 표시부 커버를 OPEN한 상태의 사진입니다.
3. 서보모터의 접지 단자를 CNP3A, CNP3B, CNP3C의 ⊕ 에 접속해 주십시오. 서보앰프 정면 하부의 보호접지(PE) 단자(⊕)를 제어반의 보호접지(PE)에 접속해 접지해 주십시오.